

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU BEŽIČNOG ELEKTRIČNOG RASPRŠIVAČA HLADNE PARE



Model:
F-8B, F-16B, F-18B
(100-240V ~ 50/60Hz)

Pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo.




PAŽNJA: PROČITAJTE I SAČUVAJTE UPUTSTVA PRE UPOTREBE PROIZVODA

Kada koristite električne uređaje, posebno u prisustvu dece i životinja, morate preduzeti osnovne mere predostrožnosti da bi se umanjila opasnost od požara, strujnog udara i ličnog povređivanja, u koje spadaju sledeće, između ostalog:


- **NE** pokušavajte da izvedete bilo koju radnju u vezi sa održavanjem ili popravku koja se ne navodi u priručniku za upotrebu.
- **PAŽNJA:** Aparat nije namenjen za upotrebu od strane dece. Sklapanje i upravljanje zahtevaju rukovanje od strane odraslih. Radi smanjenja opasnosti od povreda, zahteva se strogi nadzor kada se aparat koristi u blizini dece.
- **NE** koristite aparat kao igračku.
- **NE** udaljavajte se od aparata kada je uključen u struju. Isključite aparat iz struje kada nije u upotrebi i tokom održavanja.
- **NE** isključujte aparat iz struje vukući kabl: isključite držanjem za utikač, a ne za kabl.
- **PAŽNJA:** Nikada ne koristite oštećeni kabl ili utikač ili aparat nakon kvara ili pada aparata. Vratite aparat u ovlašćeni servis na popravku, testiranje ili električno ili mehaničko podešavanje.
- **NE** vucite kabl i ne prenosite aparat držeći za kabl, ne koristite kabl kao dršku, ne pritiskajte kabl vratima i ne provodite kabl oko oštih ivica ili uglova. **NE** koristite aparat iznad kabla. Držite kabl dalje od površina koje se greju.
- **NE** hvatajte utikač ili aparat mokrim rukama.
- **NE** rasklapajte aparat. **NE** rasklapajte bateriju. Ukoliko postoji problem u radu aparata ili baterije, pogledajte vodič za rešavanje problema.
- **OPASNOST: NEMOJTE** izlagati aparat kiši i vodi.
- **NE** koristite aparat tokom punjenja.
- **PAŽNJA:NE** dozvolite da bilo šta zatvori ili blokira otvore za protok vazduha jer to može dovesti do pregrevavanja aparata, što opet može izazvati požar ili strujni udar. **NE** usmeravajte izlaz vazduha/pare ka ljudima ili životinjama.
- **PAŽNJA: NE** koristite punjače baterije i napajanja koji nisu originalni da biste napunili bateriju, jer to može izazvati kvar ili trajno oštećenje baterije ili druge probleme vezane za bezbednost.
- **PAŽNJA: NE** izlažite aparat ekstremnim temperaturama.
- **PAŽNJA:** Punjenje rezervoara za rastvor sledećim vrstama rastvora/tečnosti može prouzrokovati oštećenja na sigurnosnim otvorima, koroziju na aparatu ili zapušenje sistema za raspršivanje.
 - (1) Jake kiseline, jake baze ili druge korozivne tečnosti
 - (2) Alkohol ili zapaljive ili eksplozivne tečnosti
 - (3) Nafta ili druga organska ulja
 - (4) Suspenzije, kao što je voda sa peskom
 - (5) Deterdženti

UVOD U BEŽIČNI EL. RASPRŠIVAČ HLADNE PARE

- Bežični električni raspršivač hladne pare proizvodi sitnu maglu ULV metodom koristeći protok vazduha velike brzine, doprinoseći distribuciji različitih tečnosti u zatvorenom prostoru i na površinama za različitu upotrebu.
- Ima baterijsko napajanje, bežičan je i prenosiv, lako se može transportovati sa jedne na drugu lokaciju.

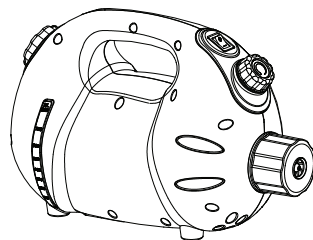

SADRŽAJ KOMPONENATA

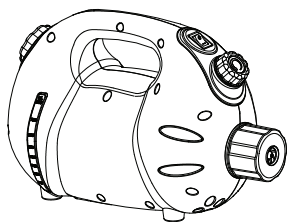

- Bežični el. raspršivač hladne pare x 1



- Priručnik sa uputstvom x 1




- Punjač x 1



- Izlaz pare x 1

* Izlaz za paru se može prodavati zasebno. Neki od modela mogu da sadrže dodatne izlaze za paru.

OPIS KOMPONENTI

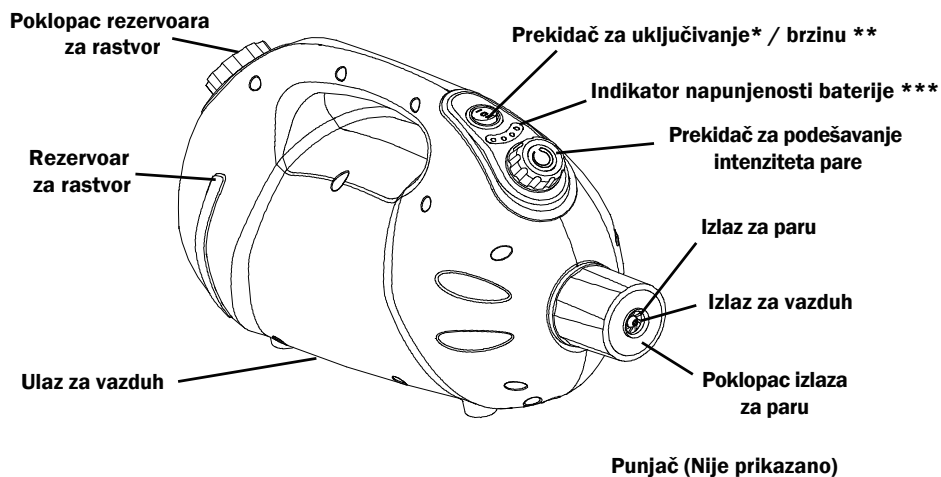


* Samo za F-8B i F-16B.

** Samo za F-18B.

*** Samo za F-18B.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zamena izlaza za paru*

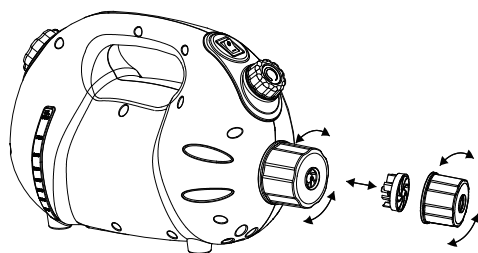


- Okrenite na levo da biste skinuli poklopac sa izlaza za paru i skinuli izlaz za paru. Postavite novi izlaz za paru i vratite poklopac na izlaz za paru.
- Postoje različite veličine izlaza za paru koji stvaraju različite efekte zamagljenja parom. (Pogledaj stranu 9: Tehničke karakteristike)
- Izlaz za paru se može prodavati zasebno. Neki od modela mogu sadržati dodatne izlaze za paru.

Kontrolni prekidači



Prekidač za podešavanje intenziteta hladne pare

- Okrenite na levo da biste pojačali intenzitet pare. Okrenite na desno da biste smanjili intenzitet pare.
- Kada se nalazi na najnižoj vrednosti, ne postoji priliv tečnosti.

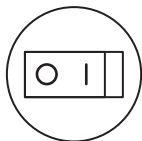

Prekidač za napajanje (samo za model F-8B i F-16B)

- Okrenite prekidač u položaj "0" da biste isključili aparat. Okrenite prekidač na položaj "I" da biste uključili aparat.



Prekidač za brzinu (samo za model F-18B)

- Okrenite prekidač u položaj "0" da biste isključili aparat.
- Okrenite prekidač u druge položaje da biste uključili aparat. Oznaka "I"/"II" označava manju/veću brzinu.



Indikator napunjenosti baterije (samo za F-18B)

- Ova lampica označava preostali kapacitet baterije.

Započnite svoj posao

Punjenje Baterije

- Uključite punjač baterije u izvor napajanja. Indikator napajanja na punjaču će zasvetleti zeleno.
- Nakon toga, uključite punjač u aparat. Indikator rada na punjaču će zasvetleti crveno. Kada se baterija potpuno napuni, indikator na punjaču će ponovo zasvetleti zeleno.
- **PAŽNJA: NE** koristite punjače baterije i napajanja koji nisu originalni da biste napunili bateriju, jer to može izazvati kvar ili trajno oštećenje baterije ili druge probleme vezane za bezbednost.
- **VAŽNO:** Napunite bateriju u potpunosti pre prve upotrebe.
- **VAŽNO:** Da biste izbegli rad sa baterijom koja je slabo napunjena, što može prouzrokovati trajno oštećenje, savetuje se da pre svake upotrebe napunite bateriju u potpunosti i da NE koristite aparat dok se baterija puni.

Punjenje rezervoara za rastvor

- **VAŽNO:** Uvek okrenite prekidač za podešavanje intenziteta hladne pare na najnižu vrednost pre punjenja rezervoara.
- Okrenite na levo da biste otvorili poklopac rezervoara za rastvor i sipajte određeni rastvor ili tečnost u rezervoar za rastvor. Nemojte prekoračiti maksimalni kapacitet rezervoara za rastvor. (Pogledaj stranu 7: Održavanje sistema bežičnog električnog raspršivača hladne pare) Zatvorite poklopac rezervoara za rastvor.

Započnite svoj posao (nastavak)

• **PAŽNJA:** Punjenje sledećim vrstama rastvora/tečnosti rezervoara za rastvor može prouzrokovati oštećenja na sigurnosnim otvorima, koroziju na aparatu ili zapušanje sistema za raspršivanje.

(1) Jake kiseline, jake baze ili druge korozivne tečnosti


(2) Alkohol ili zapaljive ili eksplozivne tečnosti

(3) Nafta ili druga organska ulja

(4) Suspenzije, kao što je voda sa peskom

(5) Deterdženti

• **VAŽNO:** U slučaju da imate nameru da koristite neki od navedenih rastvora, kontaktirajte proizvođača rastvora i informišite se o načinu upotrebe i prikladnim načinima čišćenja. (Pogledaj stranu 7: Održavanje Bežičnog električnog raspršivača hladne pare)

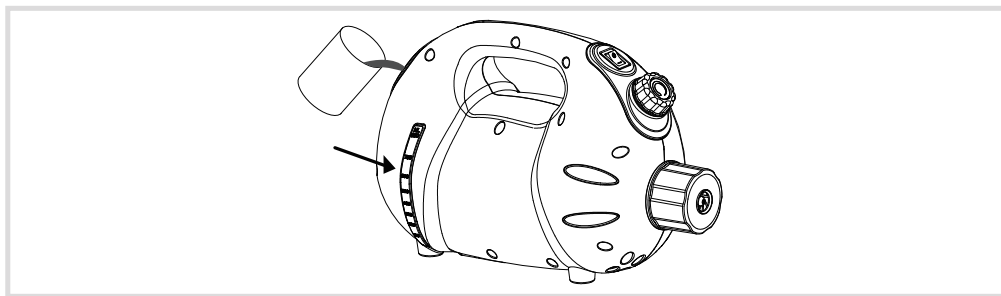


Početak prskanja hladnom parom

• **VAŽNO:** Proverite da li se prekidač za intenzitet hladne pare nalazi na najnižoj vrednosti pre nego što uključite aparat.

• Uključite aparat. **VAŽNO:** Da biste izbegli trajna oštećenja baterije, **NE** uključujte i isključujte često aparat u kratkom vremenskom roku.

• Okrenite prekidač za podešavanje intenziteta hladne pare na levo da biste podesili određeni intenzitet hladne pare.

• **VAŽNO:** Kada je nivo napunjenosti baterije 20% ili manje, radi očuvanja baterije, ugrađeni program će prekinuti rad aparata i neće dozvoliti njegovo ponovno uključjenje. Napunite bateriju. (Pogledaj stranu 5: Punjenje baterije)

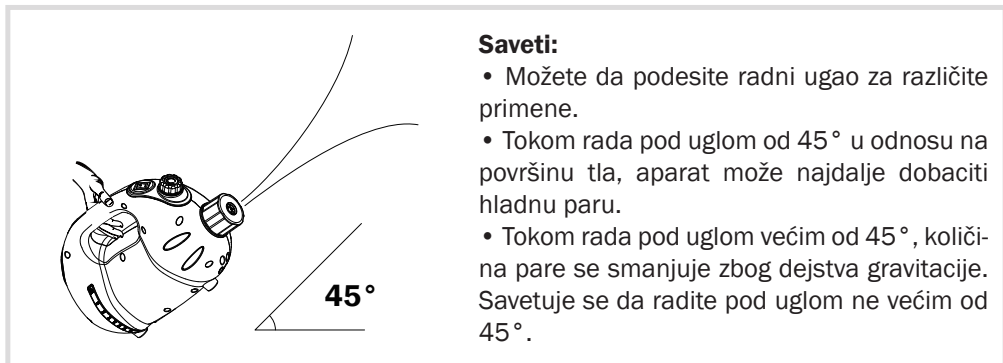

Saveti:

• Možete da podesite radni ugao za različite primene.

• Tokom rada pod uglom od 45° u odnosu na površinu tla, aparat može najdalje dobiti hladnu paru.

• Tokom rada pod uglom većim od 45° , količina pare se smanjuje zbog dejstva gravitacije. Savetuje se da radite pod uglom ne većim od 45° .

Isključivanje aparata

- Okrenite prekidač za podešavanje intenziteta pare na desno na najnižu vrednost.
- Isključite aparat.
- **VAŽNO:** Svaki put posle korišćenja ispraznite ili iskoristite svu tečnost iz rezervoara za rastvor, i očistite uređaj u skladu sa tehnike za čišćenje rezervoara za rastvor (Pogledaj stranu 7: Održavanje električnog raspršivača hladne pare). Ukoliko ne možete da iskoristite svu tečnost, prebacite tečnost u bezbednu posudu ili pratite uputstvo za odlaganje tečnosti, ukoliko postoji.
- Koristite odgovarajuće tehnike za čišćenje rezervoara za rastvor. (Pogledaj stranu 7: Održavanje bežičnog električnog raspršivača hladne pare)
- Održavanje baterije. (Pogledaj stranu 7: Održavanje baterije)

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE OD STRANE KORISNIKA

Savetuje se često održavanje ovog aparata. Ukoliko se ne budete pridržavali uputstva za održavanje, postoji mogućnost da dođe do oštećenja aparata i da se garancija proglašava nevažećom.

Čišćenje površina

- Koristite vlažnu krpu da biste prebrisali spoljašnju površinu kućišta. Nemojte čistiti aparat koristeći direktno vodu.
- Uklonite sve moguće nečistoće ili druge objekte koji mogu ometati ulaz vazduha, izlaz vazduha ili izlaz pare.

Odlaganje

- Kada se ne koristi, vodite računa da u rezervoaru za rastvor ne ostane tečnost.
- Aparat čuvajte na suvom i hladnom zatvorenom prostoru. Vodite računa da čuvate aparat van domašaja dece.

Održavanje bežičnog električnog raspršivača hladne pare

Čišćenje rezervoara za rastvor

- Okrenite prekidač za podešavanje intenziteta na najnižu vrednost.
- Napunite rezervoar za rastvor hladnom vodom do polovine, zatvorite rezervoar za rastvor i protresite aparat nekoliko puta. Nakon toga, otvorite rezervoar za rastvor i ispraznite vodu iz njegove unutrašnjosti. Ponovite gore opisani postupak 2 puta.
- Proverite da li je rezervoar za rastvor čist. U slučaju da nije, možete ponoviti gore navedeni postupak.

Čišćenje cevi za prolazak tečnosti i izlaz pare

- Okrenite prekidač za podešavanje intenziteta pare na najnižu vrednost.
- Napunite rezervoar za rastvor hladnom vodom do polovine i zatvorite ga.
- Uključite aparat i okrenite prekidač za podešavanje intenziteta pare na najvišu vrednost.

Održavanje bežičnog električnog raspršivača hladne pare (nastavak)

- Pustite aparat da radi 3 minuta. Okrenite prekidač za podešavanje intenziteta pare na najnižu vrednost i isključite aparat.
- Otvorite rezervoar za rastvor i ispraznite vodu iz njegove unutrašnjosti. Zatvorite rezervoar za rastvor. Obrišite vodu sa spoljašnje površine aparata i sa izlaza za paru.

Sredstva za čišćenje koja preporučujemo

- Preporučuje se upotreba **ISKLJUČIVO HLADNE VODE** za čišćenje bežičnog električnog raspršivača hladne pare.
- Možete se pridržavati uputstva za čišćenje i odlaganje tečnosti koja se koristi za pravljenje pare, ukoliko postoji.
- **PAŽNJA:** Punjenje rezervoara za rastvor sledećim vrstama rastvora/tečnosti može prouzrokovati oštećenja na sigurnosnim otvorima, koroziju na aparatu ili zapušenje sistema za raspršivanje.
 - (1) Jake kiseline, jake baze ili druge korozivne tečnosti
 - (2) Alkohol ili zapaljive ili eksplozivne tečnosti
 - (3) Nafta ili druga organska ulja
 - (4) Suspenzije, kao što je voda sa peskom
 - (5) Deterdženti

Održavanje baterije

- Kada ne koristite bateriju dug vremenski period, napunite je u potpunosti pre odlaganja. Savetuje se punjenje baterije jednom svaka 3 meseca.
- **NE** rasklapajte aparat. **NE** rasklapajte bateriju. Ukoliko baterija ili aparat ne rade, potražite rešenje u Uputstvu za rešavanje problema.

Odlaganje baterije

- Proizvod ima litijum-jonsku bateriju. Postoji mogućnost da je potreban poseban način odlaganja. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju.

UPUTSTVO ZA REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	REŠENJE
Aparat ne počinje sa radom.	Baterija još uvek nije aktivirana.	Napunite bateriju da biste je aktivirali prvi put. (Pogledaj stranu 5: Punjenje baterije)
	Baterija se ispraznila.	Kada je nivo napunjenosti baterije 20% ili manje, radi očuvanja baterije ugrađeni program će prekinuti rad aparata i neće dozvoliti njegovo ponovno uključenje. (Pogledaj stranu 5: Punjenje baterije)
Nije moguće punjenje baterije	Kvar na punjaču ili trajno oštećenje baterije	Kontaktirajte ovlašćenog servisera za dodatnu pomoć.
Aparat radi, ali brzina / zvuk nije uobičajen.	Ulaz za vazduh ili izlaz za vazduh ili izlaz za paru su zapušeni.	Otklonite ono što je prouzrokovalo zapušenje. Očistite izlaz za paru. (Pogledaj stranu 7: Održavanje bežičnog električnog raspršivača hladne pare)
	Nizak nivo napunjenosti baterije	Pogledaj stranu 5: Punjenje baterije
Aparat radi, ali ne izlazi tečnost ili para.	Nema tečnosti u rezervoaru za rastvor.	Napunite rezervoar za rastvor određenom tečnošću.
	Rezervoar za rastvor nije zatvoren.	Zatvorite rezervoar za rastvor i pričvrstite poklopac rezervoara.
	Prekidač za podešavanje intenziteta pare se nalazi	Okrenite prekidač za podešavanje intenziteta pare na najvišu vrednost.
	Izlaz pare je blokiran.	Uklonite predmet koji blokira izlaz. Očistite izlaz pare i cev koja provodi tečnost. (Pogledaj stranu 7: Održavanje bežičnog električnog raspršivača hladne pare)
	Cev koja provodi tečnost je zapušena.	

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL NUMBER	F-8B	F-16B	F-18B
Karakteristike ulaza punjača	100-240 V~50/60Hz 0.8 A	100-240 V~50/60Hz 1.5 A	
Karakteristike izlaza punjača	DC 29.4 V / 0.9 A		DC 29.4 V / 2.0 A
Izlazna snaga motora	280 W		320 W
Kapacitet rezervoara za rastvor	600 ml		1200 ml
Karakteristike baterije	Litijum jonska baterija 67 W·h		Litijum jonska baterija 135 W·h
Vreme rada nakon potpunog punjenja	oko 16 min	oko 32 min	oko 30-50 min
Vreme punjenja	Do 3 sata		
Dužina kabla za punjenje	1.8 m	3.0 m	
Kućište	PP		
Dimenzije aparata (D)x(Š)x(V)	30.7 16.2 x 19.7 cm	37.1 x 17.2 x 21.0cm	
Težina aparata	2.0 kg	2.6 kg	2.7 kg

Karakteristike izlaza bežičnog električnog raspršivača hladne pare

	Izlaz bežičnog el. raspršivača hladne pare	Maksimalna zapremina pare	Maksimalni domet pare
F-8B	0.9 mm (označeno kao 1)	75 ml / min	7.5 m
	1.5 mm (označeno kao 2)	150 ml / min	8.0 m
F-16B	2.0 mm (označeno kao 3)	200 ml / min	10.0 m
	3.0 mm (označeno kao 4)	250 ml / min	10.5 m
F-18B	2.0 mm (označeno kao 3)	200 ml / min	12.0 m
	3.0 mm (označeno kao 4)	250 ml / min	12.5 m

OGRANIČENA GARANCIJA

OGRANIČENA GARANCIJA DVE (2) GODINE

Proizvodi firme XPOWER koji su kupljeni u S.A.D. od ovlašćenih distributera imaju dvogodišnju ograničenu garanciju.

Kontaktirajte firmu od koje ste izvršili kupovinu da biste potvrdili informacije o garanciji vezane za Vaše proizvode.

Ova ograničena garancija pokriva nedostatke na materijalu i u radu proizvoda firme XPOWER. Kontaktirajte distributera firme XPOWER od koje ste kupili uređaj, i uz račun (fakturu) i garantni list kako bi ostvarili svoja prava u vezi popravke i zamene delova u garantnom roku.

Navedene stavke, između ostalog, nisu pokriveno garancijom:

(1) Kabl za napajanje, baterije, filteri ili bilo koji drugi deo koji firma XPOWER smatra "potrošnim delom".

(2) Prirodna istrošenost materijala

(3) Problemi koji, po mišljenju firme XPOWER, direktno ili indirektno proizilaze iz:

3.1 Spoljašnjih činilaca, kao što su nezgode, zloupotreba, loše rukovanje ili problem sa napajanjem električnom energijom.

3.2 Demontiranja, održavanja ili modifikovanja koje nije odobreno od strane firme XPOWER.

3.3 Upotrebe koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvoda koje se navodi u Priručniku za upotrebu.

3.4 Nepridržavanja uputstva za proizvod ili ne izvršavanje obaveznog održavanja koje se navodi u Priručniku za upotrebu.



POWER Manufacture, INC
668 S. 6th Ave.,
City of Industry, CA 91746 USA
www.xpowerstore.com | info@xpowerstore.com

Ovlašćeni uvoznik i diler za Srbiju:



STERILE DOO, BEOGRAD
Ul. Bulevar umetnosti 27, 11070 Novi Beograd
Matčni broj: 21608670
PIB: 112107064
www.sterile.rs | info@sterile.rs

Pročitajte i sačuvajte ovo uputstvo.